



msi[®]

1

Wstęp

Zawartość

1 Wstęp	1-1
Uwaga dotycząca praw autorskich	1-4
Znaki towarowe	1-4
Historia wersji	1-4
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych	1-5
Warunki FCC	1-5
Zgodność z CE	1-6
Uregulowania prawne dotyczące baterii	1-6
Oświadczenie WEEE	1-6
Informacja dotycząca substancji chemicznych	1-7
Uaktualnianie i gwarancja	1-7
Zakup części wymiennych	1-7
Informacja o dysku optycznym	1-8
Instrukcje bezpieczeństwa	1-9
Najważniejsze informacje MSI	1-11
2 Wprowadzenia	2-1
Rozpakowywanie	2-2
Ogólny opis produktu	2-3
Widok z góry (otwarty)	2-3
Widok z przodu	2-6
Widok z prawej strony	2-8
Widok z lewej strony	2-9
Widok od tyłu	2-11
Widok od spodu	2-12
Jak korzystać z klawiatury	2-13
Przycisk Windows	2-13
Klawisze szybkiego uruchamiania	2-14
Wyłączanie lub włączanie płytki dotykowej	2-15
Przejsięcie w tryb uśpienia	2-15
Przełącznik monitora	2-15
Korzystanie z wielu monitorów	2-15
Regulacja poziomu jasności ekranu	2-16
Regulacja poziomu głośności dźwięku z głośników	2-16
Regulacja poziomów jasności podświetlenia klawiatury LED	2-16

Aplikacja: True Color (opcjonalnie)	2-17
Wideo: Jak korzystać z klawiszy [Fn]	2-17
Dane techniczne	2-18
3 Szybkie uruchamianie.....	3-1
Rozpoczęcie pracy z notebookiem	3-2
Jak komfortowo rozpocząć pracę z notebookiem	3-3
Jak zarządzać zasilaniem	3-4
Zasilacz AC/DC	3-4
Bateria	3-4
W jaki sposób ustawić plan zasilania w systemie Windows 10	3-6
Wybór lub dostosowanie planu zasilania	3-6
Tworzenie własnego planu zasilania	3-8
Jak korzystać z panelu dotykowego	3-10
O dyskach HDD i SSD	3-11
O gnieździe M.2 SSD	3-11
Jak korzystać z napędu dysków optycznych	3-12
Jak połączyć się z Internetem	3-13
Bezprzewodowa sieć LAN	3-13
Przewodowa sieć LAN	3-15
Jak skonfigurować połączenie Bluetooth	3-20
Aktywacja połączenia Bluetooth	3-20
Jak połączyć się z urządzeniami zewnętrznymi	3-24
Wideo: Jak korzystać z funkcji RAID	3-25
Jak wybrać Boot Mode (tryb uruchamiania) w BIOS.	3-26
Wideo: Jak przywrócić system operacyjny Windows 10 na notebookach MSI	3-27
Jak korzystać z MSI One Touch Install	3-28

Uwaga dotycząca praw autorskich

Materiał w tym dokumencie jest własnością intelektualną firmy MICRO-STAR INTERNATIONAL. Dołożyliśmy wszelkich starań w przygotowanie tego dokumentu, jednak nie gwarantujemy prawidłowości zawartych w nim treści. Stale staramy się poprawiać nasze produkty i zastrzegamy sobie prawo do wykonywania zmian bez powiadomienia.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.

Historia wersji

- ▶ Wersja: 2.0
- ▶ Data: 10, 2015

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych

Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, używa oraz może wytwarzać energię promieniowania radiowego i, jeśli nie jest zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może podjąć próbę ich usunięcia poprzez wykonanie jednej lub więcej wymienionych poniżej czynności:

- ▶ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
- ▶ Zwiększenie odległości pomiędzy sprzętem i odbiornikiem.
- ▶ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub radiowy.

UWAGA

- ▶ Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.
- ▶ By zachować zgodność z limitami emisji, należy używać wyłącznie ekranowanych kabli i przewodów prądu zmiennego.

Warunki FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:

- ▶ Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń .
- ▶ Urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia, które mogą spowodować jego niepożądane działanie.

Zgodność z CE



To urządzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa i innymi, powiązanymi postanowieniami określonymi w Dyrektywie Europejskiej.

Uregulowania prawne dotyczące baterii



Unia Europejska: baterii, zestawów baterii i akumulatorów nie wolno utylizować jako nieposortowanych odpadów gospodarstwa domowego. Należy je przekazać do publicznego punktu zbiórki, który dokona ich zwrotu, odzysku lub przetworzenia zgodnie z lokalnymi przepisami.



廢電池請回收

Tajwan: ze względu na wymagania ochrony środowiska zużyte baterie należy zbierać oddzielnie w celu recyklingu lub specjalnego usuwania.

Kalifornia, USA: bateria pastylkowa może zawierać nadchlorany i wymaga specjalnego traktowania podczas recyklingu i utylizacji na terenie stanu Kalifornia.

Więcej informacji znajduje się na stronie: <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

Oświadczenie WEEE



Unia europejska: Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej („UE”) dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2002/96/EC), która weszła w życie 13 sierpnia 2005, tzw. „sprzęt elektryczny i elektroniczny” nie może być traktowany jako odpady komunalne, tak więc producenci tych urządzeń są zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.

Informacja dotycząca substancji chemicznych

Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak rozporządzenie UE REACH (Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy), MSI zapewnia informacje dotyczące substancji chemicznych na stronie:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Uaktualnianie i gwarancja

Należy zauważyć, iż pewne elementy takie jak, karty pamięci, dyski HDD, SSD, ODD oraz karty combo bluetooth/WiFi, itp., zainstalowane w produkcie mogą podlegać aktualizacji lub wymianie na życzenie użytkownika w zależności od zakupionego modelu.

Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy. Nie należy aktualizować lub wymieniać jakiegokolwiek elementu produktu jeżeli w przypadku, gdy użytkownik nie rozumie dlaczego element został zainstalowany w danym miejscu lub jak go zamontować/wymontować, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia produktu. Zaleca się, aby skontaktować się z autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania czynności serwisowych.

Zakup części wymiennych

Należy pamiętać, że zakup części wymiennych (lub zgodnych) do produktu kupowanego przez użytkowników w różnych krajach lub regionach może być realizowany przez producenta w okresie nieprzekraczającym 5 lat od zaprzestania produkcji urządzenia, w zależności od oficjalnych regulacji ogłoszonych w odpowiednim czasie. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania części zamiennych, można uzyskać u producenta, pod adresem <http://www.msi.com/support/>.

Informacja o dysku optycznym

OSTROŻNIE: urządzenie to zawiera system laserowy i jest sklasyfikowane jako „PRODUKT LASEROWY KLASY 1”. W celu prawidłowego używania tego modelu, należy uważnie przeczytać ten podręcznik z instrukcjami i zachować go do wykorzystania w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek problemów z tym modelem należy skontaktować się z najbliższą „AUTORYZOWANĄ stacją obsługi”. Aby zapobiec narażeniu na bezpośrednie oddziaływanie wiązki lasera, nie należy demontować obudowy.

Instrukcje bezpieczeństwa



Przeczytaj starannie i gruntownie instrukcje bezpieczeństwa. Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.



Notebooka należy przechowywać z dala od wilgoci i wysokich temperatur.



Przed wprowadzeniem ustawień notebooka należy go umieścić na stabilnej powierzchni.



Nie należy przykrywać otworów wentylacyjnych notebooka, aby zapobiec przegrzaniu.



- Nie należy pozostawiać notebooka w miejscu bez wentylacji przy temperaturze przechowywania powyżej 60°C (140°F) lub poniżej 0°C (32°F), ponieważ może to uszkodzić komputer.
- Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia podczas korzystania z tego urządzenia wynosi 35°C (95°F).



Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego nie nadepnął. Nie należy ustawiać niczego na przewodzie zasilającym.



W pobliżu notebooka nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym.



Nigdy nie należy wlewać na notebooka jakichkolwiek płynów, gdyż może to zniszczyć urządzenie lub spowodować porażenie prądem.



W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji należy skontaktować się z Działem Serwisowym.

- Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
- Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
- Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.

Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić z pomocą podręcznika użytkownika.

- Sprzęt został upuszczony i uszkodzony.
- Sprzęt nosi oczywiste znamiona uszkodzenia.

Energooszczędność produktu

- Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania
- Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia
- Łatwy demontaż i recykling
- Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu
- Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
- Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów



Polityka ochrony środowiska

- Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne użycie części i właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy go wyrzucać po zakończeniu żywotności.
- Użytkownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem zbiórki, do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów.
- W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy przejść do witryny firmy MSI i znaleźć najbliższy punkt sprzedaży.
- Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą także uzyskać, korzystając z adresu e-mail gpcontdev@msi.com.

Najważniejsze informacje MSI

Poznaj więcej wyjątkowych funkcji notebooków MSI wszystkich serii na stronach:
<http://www.msi.com> and <https://www.youtube.com/user/MSI>



Silnik SteelSeries tylko w notebooku MSI GAMING

MSI współpracuje ze SteelSeries w celu opracowania wyjątkowego silnika SteelSeries w notebookach do gry. Silnik SteelSeries jest aplikacją, która łączy wszystkie funkcje często wykorzystywane przez graczy w zarządzaniu wieloma urządzeniami.



Notebook MSI GAMING Notebook jest pierwszym notebookiem do gier wyposażonym w aplikację do strumieniowania na żywo XSplit Gamecaster!

Notebook do gier MSI jest wyposażony w funkcję XSplit Gamecaster, najprostsze rozwiązanie do strumieniowania na żywo i rejestracji dla graczy. Zobacz podstawowy samouczek funkcji XSplit Gamecaster.



Dźwięk w notebookach MSI Gaming opracowany przez Dynaudio.

MSI, podczas opracowywania notebooków do gry jest partnerem Dynaudio, duńskimi specjalistami w zakresie dźwięku w celu zapewnienia autentycznych wiernych parametrów dźwięku.



Pomaluj swój świat z technologią True Colors

MSI współpracowała z Portrait Displays, Inc. przy opracowaniu dokładniejszych, wysoko precyzyjnych i doskonałych jakościowo paneli. Technologia True Color MSI gwarantuje, że każdy panel w notebookach MSI zapewnia najwyższą precyzję koloru.



msi[®]

2

Wprowadzenia

Gratulujemy, że stałeś się użytkownikiem tego wspaniale zaprojektowanego notebooka. Ten wyjątkowy notebook zapewni ci komfort i profesjonalizm użytkowania. Możemy z dumą przekazać użytkownikom, że ten notebook został gruntownie sprawdzony, co gwarantujemy naszą reputacją i zapewni niezrównaną niezawodność oraz satysfakcję klienta.

Rozpakowywanie

W pierwszej kolejności należy rozpakować opakowanie transportowe i sprawdzić dokładnie wszystkie elementy. Jeśli jakiś element wyposażenia uległ zniszczeniu lub brakuje go, niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie transportowe na wypadek gdybyś musiał przesyłać urządzenie w przyszłości. Opakowanie powinno zawierać następujące elementy:


- ▶ Notebook
- ▶ Instrukcja szybkiego uruchamiania
- ▶ Zasilacz AC/DC i przewód zasilający
- ▶ Opcjonalna torba
- ▶ Opcjonalny dysk wszystko w jednym z aplikacjami, z pełną wersją podręcznika, sterownikami, programami narzędziowymi, itd.

Ogólny opis produktu

W części znajduje się opis podstawowych aspektów dotyczących komputera notebook. Pozwoli to na lepsze poznanie wyglądu tego komputera notebook przed rozpoczęciem jego używania. Należy pamiętać, że pokazane rysunki służą wyłącznie orientacyjnie.

Widok z góry (otwarty)

Przedstawiona poniżej ilustracja, przedstawiająca otwarty notebook od góry z opisem, pozwoli ci się zapoznać z głównym obszarem operacyjnym notebooka.

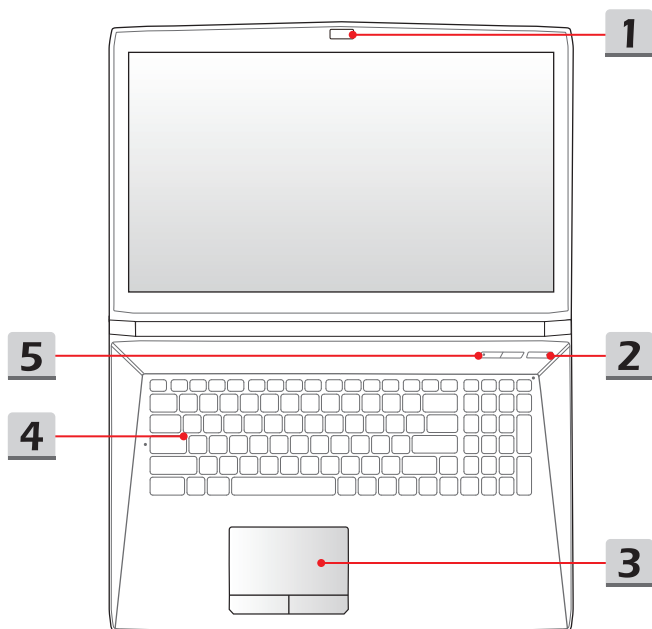

1. Kamera internetowa/ Dioda LED kamery internetowej/ Wbudowany mikrofon

- Wbudowanej kamery internetowej można używać do wykonywania zdjęć, nagrywania wideo lub wideokonferencji, itp.
- Wskaźnik LED kamery internetowej, znajdujący się obok kamery, świeci światłem białym po uaktywnieniu funkcji kamery internetowej; dioda LED przestaje świecić, po wyłączeniu tej funkcji.
- Wbudowany mikrofon działa w taki sam sposób jak mikrofon zewnętrzny.

2. Przycisk zasilania / Wskaźnik LED zasilania / Wskaźnik LED trybu GPU



Zasilanie

Przycisk zasilania

- Przycisk ten służy do WŁĄCZANIA i WYŁĄCZANIA notebooka.
- Przycisk ten służy również do wzbudzania notebooka ze stanu uśpienia.

Dioda LED zasilania / Dioda LED trybu GPU

- Świeci na niebiesko, kiedy włączone jest napięcie notebooka, a wybrano tryb UMA GPU.
- Świeci na żółto, kiedy wybrany zostaje opcjonalny tryb dyskretny GPU.
- Dioda LED nie świeci, gdy ta funkcja jest wyłączona.

3. Touchpad

Jest to urządzenie wskazujące notebooka.

4. Klawiatura

Wbudowana klawiatura obsługuje wszystkie funkcje pełnowymiarowej klawiatury. Szczegóły znajdują się w części **Jak korzystać z klawiatury**

5. Przyciski szybkiego uruchamiania

Przycisków szybkiego uruchamiania można używać do uaktywniania specyficznych aplikacji lub narzędzi. Następujące przyciski szybkiego uruchamiania będą działać jedynie w systemie operacyjnym z zainstalowaną aplikacją SCM. Znajdź plik SCM na opcjonalnym dysku wszystko-w-jednym dołączonym do pakietu lub pobierz go ze strony MSI, dla zapewnienia łatwego i wygodnego działania.



Turbo chłodzenie

- Naciśnij ten przycisk, by zwiększyć prędkość wentylatora do poziomu maksymalnego i obniżyć ogólną temperaturę notebooka.
- Dioda LED w przycisku świeci kiedy prędkość wentylatora jest ustawiona na poziom maksymalny, dioda LED gaśnie kiedy wybrany jest tryb AUTO.



SSE (opcjonalnie)

- Notebook może mieć fabrycznie zainstalowaną wyjątkową aplikację do zarządzania klawiaturą, SSE (SteelSeries Engine). Za pomocą aplikacji, użytkownicy będą mogli posiadać wiele różnych kombinacji klawiszy funkcyjnych definiowanych na szczególne okazje.
- Używaj tego klawisza, aby przełączać pomiędzy klawiaturą 1 (warstwa 1,) klawiaturą 2 (warstwa 2,) klawiaturą 3 (warstwa 3) oraz klawiaturą 4 (warstwa 4).



Dragon Gaming Center (Centrum gier Dragon) (opcjonalnie)


- Notebook może mieć wstępnie zainstalowaną aplikację do gier **Dragon Gaming Center (Centrum gier Dragon)**, zapewniającą użytkownikom niesamowite i wydajne rozwiązanie dla graczy.
- Naciśnij ten przycisk, aby włączyć aplikację **Dragon Gaming Center (Centrum gier Dragon)**.



True Color lub definiowane przez użytkownika (opcjonalnie)

- W notebooku może być wstępnie zainstalowana aplikacja **True Color**. Przy pomocy aplikacji użytkownicy mogą wybierać różne ustawienia kolorów, które zapewnią najwyższy komfort przeglądania.
- Naciśnij ten przycisk, aby włączyć aplikację True Color.
- W notebooku nie została wstępnie zainstalowana aplikacja True Color, naciśnięcie przycisku uruchomi aplikację **zdefiniowaną przez użytkownika**.

Widok z przodu

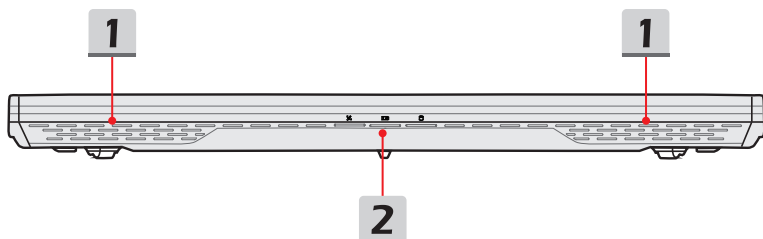

1. Głośniki stereo

Ten notebook może być wyposażony we wbudowane głośniki stereo zapewniające dźwięk wysokiej jakości i obsługujące technologię HD audio.

2. Dioda LED stanu



Bezprzewodowa sieć LAN (WiFi)

- Dioda LED świeci się po włączeniu funkcji **bezprzewodowej sieci LAN (WiFi)**.
- Po wyłączeniu tej funkcji, dioda LED gaśnie.



Stan baterii

- Dioda LED świeci podczas ładowania baterii.
- Bezustannie miga jeżeli bateria zawiedzie.
- Zawsze należy skontaktować się z autoryzowanym detalistą lub centrum serwisowym w celu zakupu lub wymiany na odpowiedni rodzaj baterii zalecany przez producenta.
- Dioda LED baterii przestaje się świecić, gdy bateria jest całkowicie naładowana lub, gdy odłączony jest adapter prąd zmienny/prąd stały.



Wskaźnik aktywności napędu

Dioda LED miga, kiedy system uzyskuje dostęp do wewnętrznych dysków twardych.



Bluetooth

- Wskaźnik LED Bluetooth świeci po włączeniu funkcji Bluetooth.
- Po wyłączeniu tej funkcji, wskaźnik LED gaśnie.



Caps Lock

Dioda LED świeci po uaktywnieniu funkcji Caps Lock.



Num Lock


Dioda LED świeci po uaktywnieniu funkcji Num Lock.



Tryb uśpienia

- Miga kiedy system jest w stanie uśpienia.
- Dioda LED przestaje świecić, gdy system jest wyłączony.

Widok z prawej strony

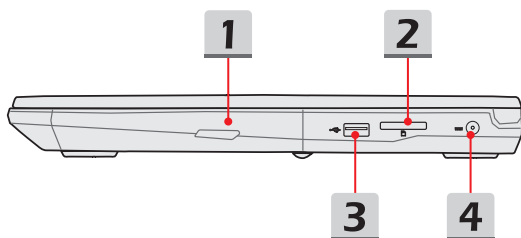

1. Napęd dysków optycznych

Notebook jest wyposażony w napęd dysków optycznych. Rodzaj urządzenia zamontowanego w notebooku zależy od zakupionego modelu.

2. Czytnik kart

Wbudowany czytnik kart obsługuje różne typy kart pamięci. Szczegóły znajdują się w specyfikacji technicznej.


3. Port USB 2.0

Port USB 2.0 pozwala na podłączenie urządzeń peryferyjnych z interfejsem USB, takich jak np. mysz, klawiatura, modem, zewnętrzny dysk twardy, drukarka itp.

4. Złącze zasilania

Złącze to służy do podłączenia zasilacza prądu zmiennego/prądu stałego, zasilającego notebook.

Widok z lewej strony

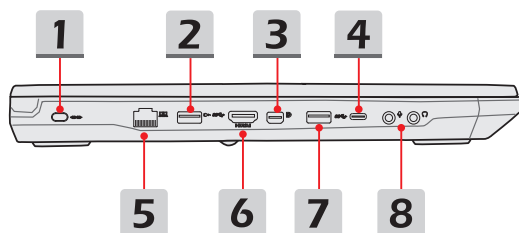

1. Blokada Kensington

Ten notebook jest wyposażony w otwór blokady Kensington, który pozwala użytkownikom zabezpieczyć notebooka na miejscu.

2. Port USB 3.0/ Port USB z turbo doładowaniem

USB 3.0, SuperSpeed USB, oferuje wyższe prędkości interfejsu do podłączania różnych urządzeń, takich jak napędy pamięci masowej, twarde dyski, czy kamery wideo, oraz oferuje więcej korzyści z szybkiego przesyłu danych.

Port USB z turbo doładowaniem zapewnia funkcję szybszego ładowania urządzeń Apple kiedy notebook jest w trybie wyłączenia.

3. Gniazdo Mini-DisplayPort

Mini DisplayPort jest zminiaturyzowaną wersją urządzenia DisplayPort, z odpowiednim złączem, Mini DisplayPort może być wykorzystywany do podłączania monitorów z interfejsami VGA, DVI lub HDMI.

4. Gniazdo USB 3.0/ 3.1 (Typ C) (opcjonalnie)

USB 3.0, SuperSpeed(+) USB, oferuje wyższe prędkości interfejsu do podłączania różnych urządzeń, takich jak napędy pamięci masowej, twarde dyski, czy kamery wideo, oraz oferuje więcej korzyści z szybkiego przesyłu danych.

Smukłe i eleganckie złącze USB typu C umożliwia dowolne obracanie wtyczki oraz zmianę kierunku kabla, jak również obsługuje skalowalną wydajność co jest rozwiązaniem przyszłościowym, obejmującym USB 3.x, DisplayPort, PCIe, Audio, oraz Thunderbolt 3 (opcjonalnie).

5. Złącze RJ-45

Złącze jest wykorzystywane do podłączania kabla LAN połączenia sieciowego.

6. Złącze HDMI

HDMI [High Definition Multimedia Interface (Wysokiej jakości interfejs multimedialny)] to nowy standard interfejsu dla komputerów PC, wyświetlaczy i sprzętu elektronicznego, który za pomocą jednego kabla obsługuje standardowy, rozszerzony i wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio.

7. Port USB 3.0

USB 3.0, SuperSpeed USB, oferuje wyższe prędkości interfejsu do podłączania różnych urządzeń, takich jak napędy pamięci masowej, twarde dyski, czy kamery wideo, oraz oferuje więcej korzyści z szybkiego przesyłu danych.

8. Złącza portów audio

Wysokiej jakości system sound blaster z systemem stereo oraz obsługą funkcji Hi-Fi.



Mikrofon

Do podłączania mikrofonu zewnętrznego.



Słuchawki

Złącze do podłączania głośników lub słuchawek.


Widok od tyłu



1. Wentylator

Wentylator ma za zadanie chłodzić system. NIGDY NIE NALEŻY blokować przepływu powietrza wentylatora.

Widok od spodu

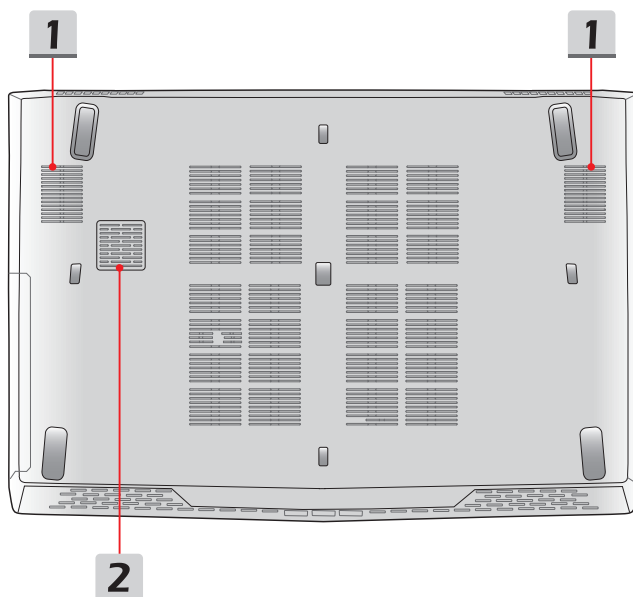

1. Wentylator


Wentylator ma za zadanie chłodzić system. NIGDY NIE NALEŻY blokować przepływu powietrza wentylatora.

2. Głośnik basowy

Głośnik woofer umożliwia odtwarzanie niskich częstotliwości dźwięku.

Jak korzystać z klawiatury

Notebook posiada w pełni funkcjonalną klawiaturę. Aby zapewnić prawidłowe działanie klawiatury, należy zainstalować aplikację SCM przed skorzystaniem z klawiszy funkcyjnych klawiatury.

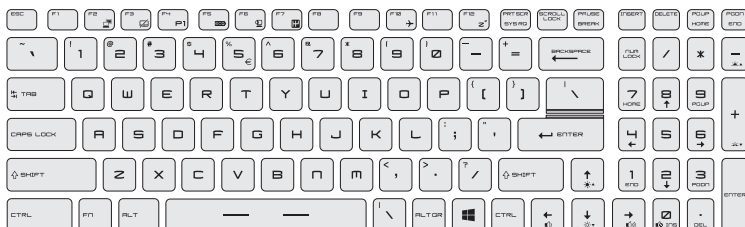

Przycisk Windows



Na klawiaturze znaleźć można klawisz z logo Windows, które służy do wykonywania specyficznych funkcji Windows, jak np. otwieranie menu Start i uruchamianie menu skrótów.

Klawisze szybkiego uruchamiania

Użyj kombinacji klawiszy [Fn] na klawiaturze w celu uaktywnienia specyficznych aplikacji lub narzędzi. Klawisze te służą usprawnieniu pracy.



Dragon Gaming Center (Centrum gier Dragon) lub zdefiniowane przez użytkownika (opcjonalnie)

- W przypadku wstępnie zainstalowanego **Dragon Gaming Center (Centrum gier Dragon)**, wciskając klawisze **Fn** oraz **F4** można uruchamiać określone aplikacje. Jeżeli klawisze nie zostały przypisane, użycie **Fn** oraz **F4** spowoduje wywołanie etykiety [Instant Play: Play Key Setting].
- Jednakże jeżeli aplikacja Dragon Gaming Center (Centrum gier Dragon) nie została zainstalowana lub została usunięta, za pomocą klawiszy **Fn** oraz **F4** można uruchomić aplikację zdefiniowaną przez użytkownika.



ECO Engine (Mechanizm ECO) (Oszczędzanie energii)

- Przez kolejne wciśnięcia klawiszy **Fn** oraz **F5**, można przełączać się pomiędzy różnymi trybami oszczędzania energii zapewnianymi przez **ECO Engine (Mechanizm ECO)** lub wyłączyć ponownie tę funkcję.



Kamera internetowa

- Aby włączyć funkcję **Kamery internetowej** należy wcisnąć klawisze **Fn** oraz **F6**. Naciśnij ponownie w celu wyłączenia.
- Kamera internetowa w konfiguracji standardowej jest wyłączona.



Tryb Shift

- Wciskając klawisze **Fn** oraz **F7**, można przełączać pomiędzy trybami **sportowym / komfortowym / zielonym** oraz zwiększać wydajność.
- Funkcja jest aktywowana wyłącznie kiedy podłączony jest zasilacz AC, a domyślne ustawienie to tryb sportowy.



Tryb samolotowy

- Wciskając raz za razem klawisze **Fn** oraz **F10** można włączać lub wyłączać **Tryb samolotowy**.
- Spójrz na ikonę włączania trybu samolotowego w **[Start/ Ustawienia/ Zmień ustawienia komputera/ Sieć / Tryb samolotowy]** na pulpicie, by sprawdzić status urządzenia.

Wyłączanie lub włączanie płytki dotykowej



Włącza lub wyłącza funkcję touchpada. (Opcjonalnie)

Przejsięcie w tryb uśpienia



Wprowadza komputer do stanu uśpienia (w zależności od konfiguracji systemu). Naciśnij przycisk zasilania, aby wybudzić notebook ze stanu uśpienia.

Przełącznik monitora



Przełączanie wyświetlania na inne urządzenie wyświetlające: LCD notebooka, monitor zewnętrzny lub jednoczesne uaktywnieniu obu.

Korzystanie z wielu monitorów



Po podłączeniu do notebooka dodatkowego monitora, system automatycznie wykrywa ten monitor. Użytkownicy mają możliwość dostosowania ustawień monitora do własnych potrzeb.

- Podłącz monitor do notebooka.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows, a następnie naciśnij przycisk [P], aby wywołać [Projekt].
- Wybierz w jaki sposób projekt ma być wyświetlany na drugim ekranie używając opcji tylko ekran PC, duplikowany, rozszerzony, tylko drugi ekran.

Regulacja poziomu jasności ekranu



Zwiększa jasność wyświetlacza LCD.



Zmniejsza jasność wyświetlacza LCD.

Regulacja poziomu głośności dźwięku z głośników



Zwiększa poziom głośności wbudowanego głośnika.



Zmniejsza poziom głośności wbudowanego głośnika.




Wycisza wbudowane głośniki

Regulacja poziomów jasności podświetlenia klawiatury LED



Zwiększanie poziomu jasności podświetlenia klawiatury.

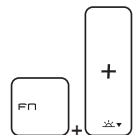

Zmniejszanie poziomu jasności podświetlenia klawiatury.

Aplikacja: True Color (opcjonalnie)

W notebooku może być wstępnie zainstalowana aplikacja **True Color**. Przy pomocy aplikacji użytkownicy mogą wybierać różne ustawienia kolorów, które zapewnią najwyższy komfort przeglądania.

W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z podręcznikiem aplikacji i oprogramowania notebooka.



True Color

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **Fn**, a następnie naciśnij klawisz **Z**, aby uruchomić aplikację **True Color**.



**Klawisze wyboru
True Color**

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **Fn**, a następnie naciśnij klawisz **A**, aby zmieniać pomiędzy różnymi trybami przeglądania.

Wideo: Jak korzystać z klawiszy [Fn]

Obejrzyj wideo instruktażowe na stronie: <https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ>

YouTube



Youku



Dane techniczne

Niniejsza specyfikacja ma wyłącznie charakter adnotacji i może zostać zmieniona bez uprzedzenia. Faktycznie sprzedawane produkty mogą być różne w poszczególnych regionach.

Odwiedź oficjalną stronę MSI pod adresem www.msi.com lub skontaktuj się z lokalnym detalistą, aby poznać właściwą specyfikację zakupionego produktu.

Charakterystyka Fizyczna	
Wymiary	383 (S) x 260 (G) x 27-29 (W) mm (15,6") 419,9 (S) x 287,8 (G) x 29,8-32 (W) mm (17,3")
Waga	2,4 kg z baterią (15,6") 2,7 kg z baterią (17,3")
Procesor	
Pakiet	FCBGA
Typ procesora CPU	Intel® Quad/ Dwurdzeniowy procesor mobilny
Cache L3	Do 8 MB (wbudowane w CPU)
Chipset	
Platform Controller Hub	Intel® PCH-H
Pamięć	
Technologia	DDR4, 1866/ 2133MHz
Pamięć	2 gniazda SO-DIMM
Maksymalnie	Do 16GB

Zasilanie

Adapter prąd	150W, 19,5V
zmienny/prąd stały (1)	Wejście: 100~240V 50~60Hz
(opcjonalnie)	Wyjście: 19,5V $\equiv$ 7,7A $\ominus \bullet \oplus$

Adapter prąd	120W, 19,5V
zmienny/prąd stały (2)	Wejście: 100~240V 50~60Hz
(opcjonalnie)	Wyjście: 19,5V $\equiv$ 6,15A $\ominus \bullet \oplus$

Typ baterii	6-celowa
-------------	----------

Bateria RTC	Tak
-------------	-----

Pamięć masowa

Wielkość dysku twardego	2,5" HDD
----------------------------	----------

SSD (opcjonalnie)	SSD M.2 2280
-------------------	--------------

Napęd optyczny (opcjonalnie)	Super Multi / Blu-ray / Nagrywarka BD
---------------------------------	---------------------------------------

Port WE/WY

USB	x 2 (wersja 3.0)
	x 1 (wersja 2.0)
	x 1 (wersja 3.1/3.0 typ C)

Wejście mikrofonowe	x 1
---------------------	-----

Wyjście słuchawkowe	x 1 (obsługa wyjścia S/PDIF-Out)
---------------------	----------------------------------

RJ45	x 1
------	-----

HDMI	x 1 (v1.4)
------	------------

Gniazdo Mini- DisplayPort	x 1 (v1.2)
------------------------------	------------

Czytnik kart	x 1 (SD3.0/ SD/ MMC)
--------------	----------------------

Port komunikacji

LAN	Obsługiwane
-----	-------------

Bezprzewodowa sieć LAN	Obsługiwane
------------------------	-------------

Bluetooth	Obsługiwane
-----------	-------------

Wyświetlacz

Typ LCD	15,6"/ 17,3" FHD
---------	------------------

Wideo

Grafika	NVIDIA® GeForce® grafika dyskretna NVIDIA® obsługa Optimus™
---------	---

VRAM	GDDR5, oparta na strukturze GPU
------	---------------------------------

Kamera internetowa

Typu Full HD	30fps@1080p
--------------	-------------

Dźwięk

Wewnętrzny głośnik	4 głośniki+ 1 woofer
--------------------	----------------------






msi[®]

3

Szybkie uruchamianie

Rozpoczęcie pracy z notebookiem


Przed rozpoczęciem pracy zalecamy nowym użytkownikom notebooka zapoznanie się z poniższymi ilustracjami.

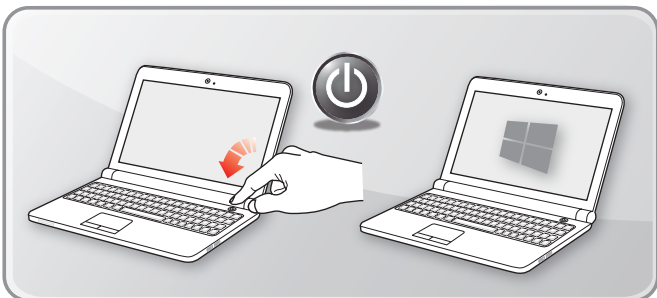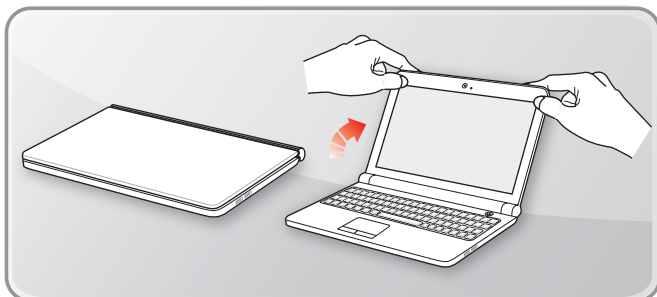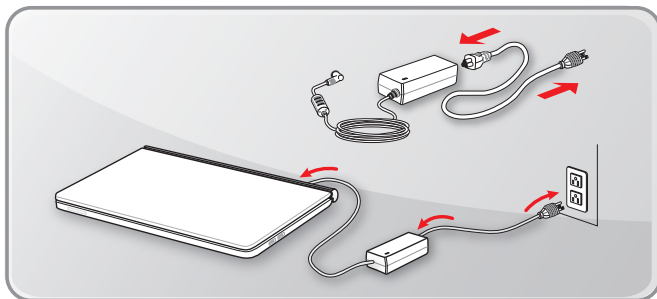

Jak komfortowo rozpocząć pracę z notebookiem

Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem notebooka przeczytaj następujące instrukcje, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i komfort podczas pracy.

- ▶ Dobre oświetlenie jest zasadnicze w miejscu pracy.
- ▶ Należy wybrać ergonomiczne krzesło oraz biurko i dopasować ich wysokość zgodnie z posturą.
- ▶ Wyreguluj oparcie tak, by siedząc w pozycji wyprostowanej wygodnie podierało ono dół pleców.
- ▶ Ustaw stopy płasko na podłodze z kolanami zgiętymi pod kątem 90 stopni.
- ▶ Ustaw odpowiednio panel LCD, by uzyskać optymalny kąt widzenia.
- ▶ Regularnie relaksuj i rozciągaj się. Zawsze rób przerwę po pracy.

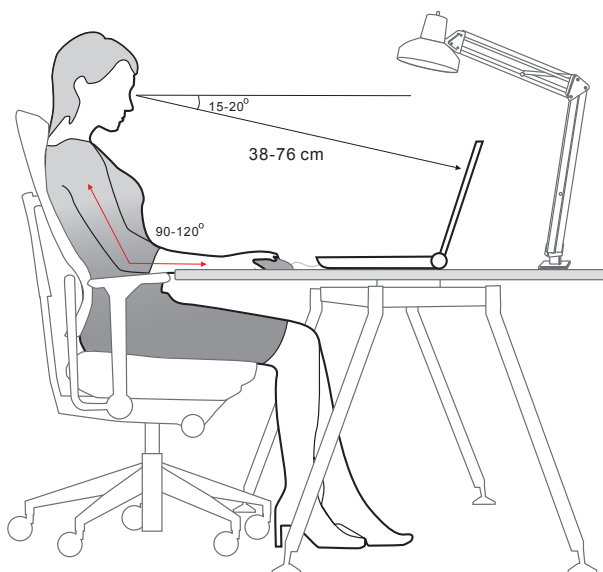

Jak zarządzać zasilaniem

W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas używania zasilacza AC/DC i baterii.

Zasilacz AC/DC

Upewnij się, że notebook jest podłączony do zasilania sieciowego poprzez zasilacz sieciowy przed pierwszym włączeniem. Jeżeli notebook automatycznie wyłącza się z uwagi na niski poziom baterii, może to spowodować uszkodzenie systemu. Poniżej podano niektóre zalecenia i zakazy dotyczące użytkowania zasilacza AC/DC.

- ▶ **Zalecenia**
 - Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego z notebookiem.
 - Zawsze zwracaj uwagę na ciepło wytwarzane przez zasilacz AC/DC.
 - Odłączaj kabel sieciowy zasilacza przed rozmontowaniem notebooka.
- ▶ **Zachowania niepożądane**
 - Nie przykrywaj zasilacza, ponieważ generuje on ciepło.
 - Odłącz kabel sieciowy zasilacza po wyłączeniu systemu, kiedy notebook nie będzie używany przez dłuższy okres czasu.

Bateria

Kupując nowego notebooka lub nową baterię do notebooka ważne jest, aby w jaki sposób ładować ją i dbać o baterię, aby jak najwięcej skorzystać z baterii.

Należy pamiętać, że bateria ta nie może być wymieniana przez użytkownika.

- ▶ **Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**
 - Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać można wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta.
 - Zużyte baterie można wyrzucać zgodnie z instrukcjami producenta.
 - Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do instalacji jakiegokolwiek modułu w notebooku.
- ▶ **Typ baterii**
 - Notebook, w zależności od zakupionego modelu, może być wyposażony w litowo-jonową lub litowo-polimerową baterię wysokiej pojemności.
 - Ładowalna bateria jest wewnętrznym źródłem zasilania notebooka.
 - Aby zapewnić bezpieczeństwo baterii zawsze należy trzymać ją z dala od płynów oraz miejsc, w których występują ekstremalne zmiany temperatury.

► Zachowanie podczas ładowania baterii

W celu optymalizacji żywotności baterii i uniknięcia nagłej utraty zasilania należy przeczytać wymienione poniżej wskazówki:

- Przy dłuższej bezczynności należy przełączyć system operacyjny do stanu wstrzymania lub skrócić okres czasu, po którym system automatycznie przechodzi do trybu wstrzymania.
- Należy wyłączyć system, jeśli nie będzie on przez dłuższy czas używany.
- Wyłącz niepotrzebne ustawienia lub usuń zbędne urządzenia peryferyjne.
- W miarę możliwości podłączyć źródło zasilania.

► Jak prawidłowo ładować baterię

Przed rozpoczęciem ładowania należy zapoznać się z podanymi poniżej wskazówkami:


- Jeżeli nie jest możliwe naładowanie akumulatora, zapisz rezultaty pracy na dysku twardym, zamknij aplikacje i wyłącz system.
- Podłącz zewnętrzny zasilacz.
- Możesz korzystać z komputera, wprowadzać go w stan wstrzymania lub wyłączyć bez przerywania ładowania.
- Bateria litowo-jonowa lub litowo-polimerowa nie jest wyposażona w pamięć ładowania. Przed ponownym ładowaniem nie jest konieczne rozładowanie akumulatora. W celu optymalizacji działania, zaleca się jednak raz w miesiącu jego pełne rozładowanie.
- Faktyczny czas ładowania zależy od używanych w trakcie aplikacji.

W jaki sposób ustawić plan zasilania w systemie Windows 10


Plan zasilania to zbiór ustawień sprzętowych i systemowych, który zarządza sposobem w jaki Twój komputer wykorzystuje i oszczędza energię. Plany zasilania mogą oszczędzać energię, maksymalizować wydajność systemu lub równoważyć oszczędzanie energii oraz wydajność. Domyślne plany zasilania — Zrównoważony i Oszczędzanie energii — spełniają oczekiwania większości użytkowników. Można jednak zmodyfikować ustawienia istniejących planów lub stworzyć własny plan.

Wybór lub dostosowanie planu zasilania



1. Znajdź ikonę [Windows] w lewym dolnym rogu ekranu. Kliknij prawym przyciskiem, aby wyświetlić menu wyboru. W menu wybierz [Opcje zasilania].
2. Wybierz plan zasilania klikając lewym przyciskiem jedną z opcji na liście planów zasilania. Jako przykład wybrano tu [Zrównoważony] plan zasilania. Kliknij pozycję [Zmień ustawienia planu] po prawej stronie planu zasilania, aby go zmodyfikować.
3. Wybierz ustawienia uśpienia i wyświetlania, z których ma korzystać komputer. Kliknij [Zmień zaawansowane ustawienia planu], aby wprowadzić zmiany w wybranych ustawieniach planu zasilania i dopasować je do żądanych.
4. Aby przywrócić wybrany plan zasilania do ustawień domyślnych, kliknij [Przywróć ustawienia domyślne planu], a następnie kliknij [Tak], aby potwierdzić wybór.
5. Kliknij [OK], aby zakończyć.

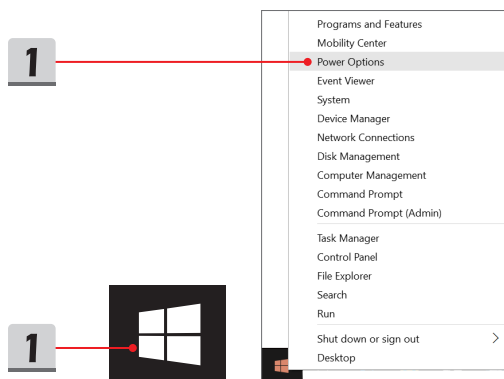

2

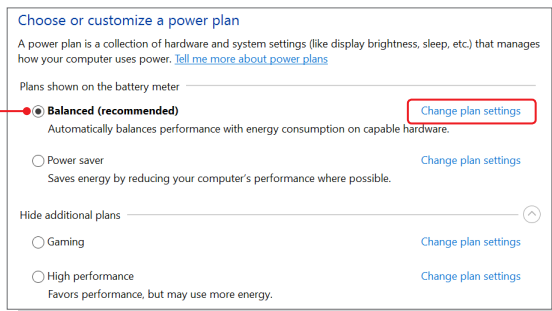

3

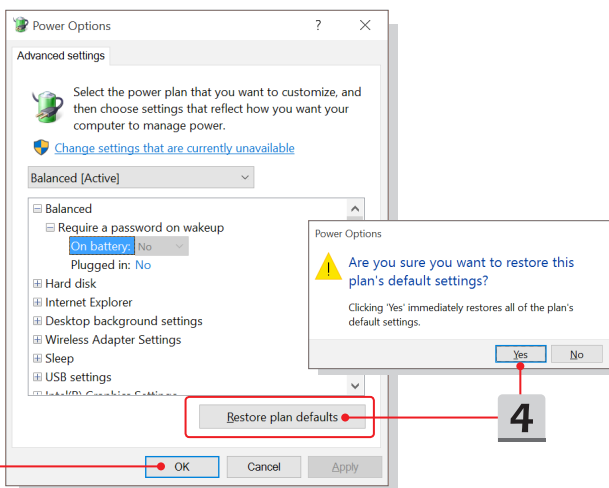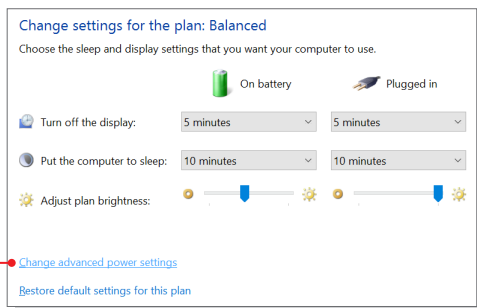





5

4

Tworzenie własnego planu zasilania


Można utworzyć własny plan zasilania i dostosować go zgodnie z wymaganiami. Jednakże zalecane jest wykorzystanie funkcji oszczędzania energii ECO Engine, aby zoptymalizować żywotność baterii podczas używania notebooka. Aby dowiedzieć się więcej, patrz część SCM (Menedżer kontroli systemu) w instrukcji obsługi aplikacji notebooka.

1. W menu wybierz Opcje zasilania. Kliknij [Utwórz plan zasilania]
2. Wybierz istniejący plan, który w największym stopniu spełnia wymagania i nadaj mu nazwę. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
3. Zmień ustawienia nowego planu zasilania. Kliknij [Utwórz], aby ustawienia dostosowanego planu zostały wprowadzone.
4. Nowy plan zasilania jest gotowy i zostaje automatycznie aktywowany.

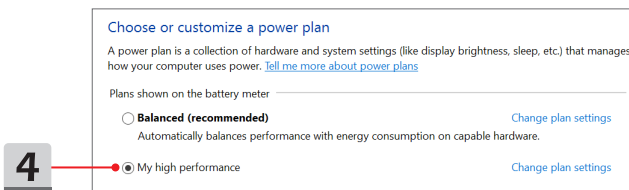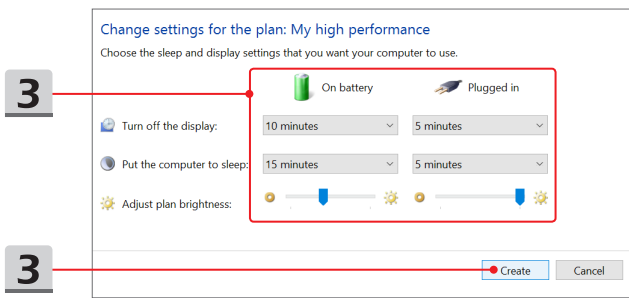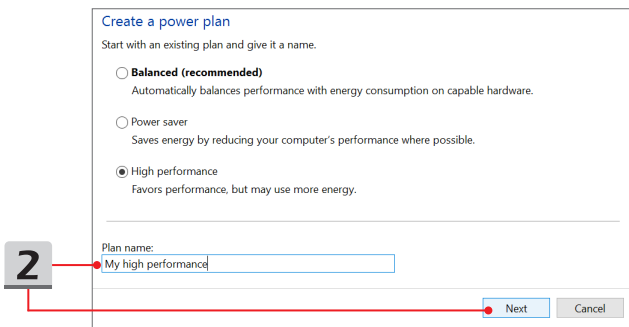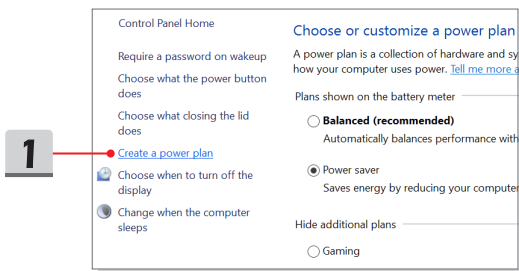

Jak korzystać z panelu dotykowego

Zintegrowany touchpad w notebooku jest urządzeniem wskazującym, kompatybilnym ze standardową myszą, pozwalającym na kontrolowanie notebooka przez wskazanie pozycji kursora na ekranie.

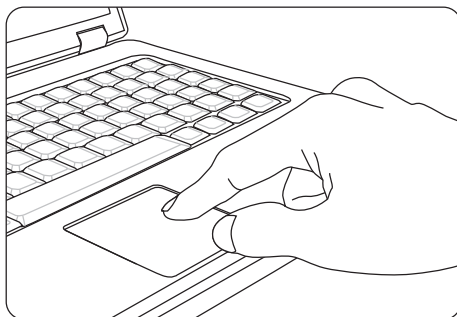

► Konfigurowanie panelu dotykowego

Możesz dostosować urządzenie wskazujące do osobistych potrzeb. Na przykład, jeśli jesteś leworęczny, możesz zmienić funkcję dwóch przycisków. Dodatkowo można zmieniać rozmiar, kształt, szybkość przesuwania oraz inne ustawienia kursora.

Aby skonfigurować płytkę dotykową, można użyć standardowego sterownika Microsoft lub IBM PS/2 w systemie operacyjnym Windows. Zmianę konfiguracji można wykonać przez funkcję Właściwości myszy w Panelu sterowania.

► Pozycjonowanie i przesuwanie

Ustaw palec na touchpadzie (zazwyczaj najwygodniej jest używać palca wskazującego), prostokątny obszar duplikuje obszar wyświetlacza. Gdy przesuwasz na nim palec, jednocześnie i w tym samym kierunku na wyświetlaczu porusza się kursor. Po dotknięciu palcem krawędzi, unieś go i przenieś w odpowiednie miejsce touchpada w celu kontynuacji ruchu.

► Wskaż i kliknij

Po przeniesieniu kursora nad ikonę, element menu czy polecenie do wykonania, stuknij lekko touchpad lub kliknij lewym przyciskiem w celu dokonania wyboru. Ta procedura, zwana „wskaż i kliknij” jest podstawowa przy korzystaniu z notebooka. W odróżnieniu od tradycyjnych urządzeń wskazujących, takich jak mysz, cała płytką dotykowa może działać jako lewy przycisk i każde dotknięcie panelu jest równoznaczne z naciśnięciem lewego klawisza myszy. Dwa szybkie stuknięcia w touchpad oznaczają podwójne kliknięcie.

► Przeciągnij i upuść

Pliki i obiekty można przenosić za pomocą metody przeciągnij i upuść. Aby tego dokonać umieść kursor na pożądanym obiekcie i podwójnie stuknij w touchpad, za drugim razem nie odrywaj jednak palca, lecz przesuwaj go po płytce – w ten sposób przenosisz wybrany obiekt. Gdy chcesz go „upuścić” wystarczy oderwać palec od płytki. Innym rozwiązaniem jest naciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku po wybraniu elementu, a następnie przeniesienie palca w wybrane miejsce; oraz zwolnienie lewego przycisku w celu zakończenia operacji przeciągnij i upuść.

O dyskach HDD i SSD

Niniejszy notebook może być wyposażony w tradycyjny dysk twardy (HDD) lub dysk stały (SSD) w zależności od konfiguracji sprzętowej zakupionego modelu.

Dysk twardy oraz dysk stały to urządzenia do przechowywania danych wykorzystywane do zapisywania o odzyskiwania informacji cyfrowych. Większość dysków SSD jest oparta na pamięci flash NAND, dzięki czemu wykazuje wyższe współczynniki transferu danych, niższe zużycie energii i wyższą prędkość odczytu/zapisu niż dyski HDD.

Nie należy próbować odłączać lub instalować dysku HDD i SSD, gdy notebook jest włączony. W celu wymiany dysku HDD i SSD należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub centrum serwisowym.


O gnieździe M.2 SSD

Notebook może być wyposażony w gniazda SSD M.2 dla kart SSD M.2, które są kompatybilne z interfejsami SATA lub PCIe zapewniając użytkownikom różnorodne funkcjonalności i możliwości użytkowania.

Jak korzystać z napędu dysków optycznych

Notebook może być wyposażony w napęd dysków optycznych. Aby włożyć dysk, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Rysunek urządzenia jest wyłącznie orientacyjny.

1. Sprawdź, czy notebook jest włączony.
2. Naciśnij przycisk wysuwania na panelu napędu, po czym nastąpi częściowe wysunięcie tacy dysku.
3. Delikatnie pociągnij tacę, aż do pełnego wysunięcia.
4. Ułóż dysk na tacy i sprawdź, czy jest prawidłowo ułożony. Lekko naciśnij środek dysku w celu zamocowania go.
5. Pchnij dysk z powrotem do napędu.

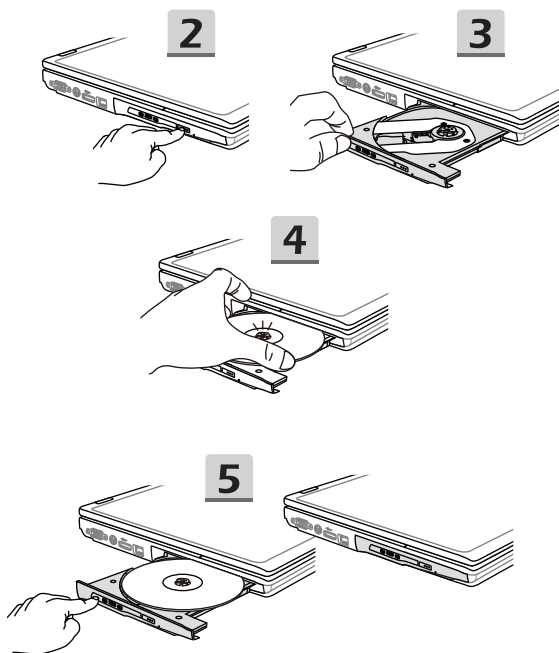


Jak połączyć się z Internetem

Bezprzewodowa sieć LAN

Bezprzewodowa sieć LAN to szerokopasmowe łącze bezprzewodowe, które umożliwia połączenie się z Internetem bez konieczności używania kabli. Aby skonfigurować połączenie z bezprzewodową siecią LAN, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

► Bezprzewodowe połączenie LAN


1. Wejdź na pulpit. Odszukaj ikonę [LAN] w prawym dolnym rogu paska zadań i kliknij na nią, aby rozwinąć menu ustawień sieciowych.
2. W menu ustawień sieciowych znajdują się dwie opcje [Wi-Fi] oraz [Tryb samolotowy], wybierz więc [Wi-Fi].
3. Wybierz połączenie sieci bezprzewodowej z listy dostępnych sieci i uzyskaj połączenie z Internetem. Kliknij [Połącz], aby kontynuować.
4. Może być konieczne wprowadzenie klucza sieciowego w celu połączenia z wybraną siecią. Następnie kliknij [Dalej].

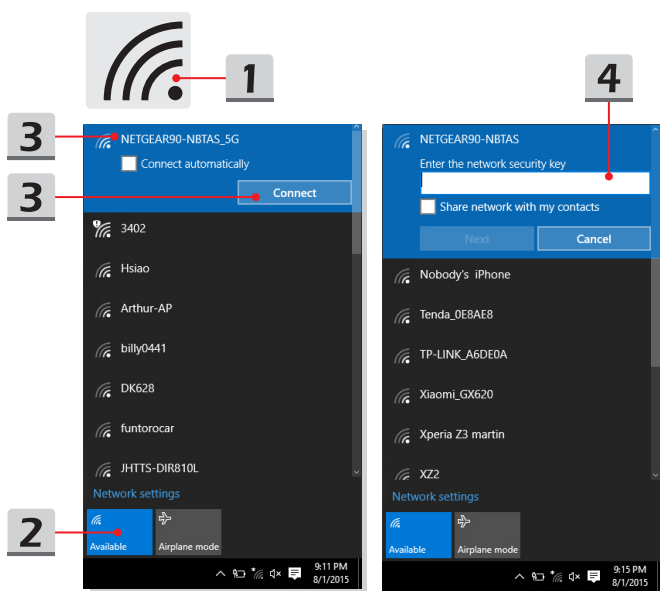

- Sprawdź stan bezprzewodowej sieci LAN.

Kiedy tryb samolotowy jest aktywny, łącze bezprzewodowe LAN jest wyłączone. Przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia z bezprzewodową siecią LAN upewnij się czy tryb samolotowy (Airplane) jest wyłączony.

1. Wejdź na pulpit. Odszukaj ikonę [LAN] w prawym dolnym rogu paska zadań i kliknij na nią, aby rozwinąć menu ustawień sieciowych.
2. Sprawdź czy tryb bezprzewodowej sieci LAN jest dostępny w ustawieniach sieciowych.
3. Lub, odszukaj ikonę [SCM] w prawym dolnym rogu paska zadań i kliknij ją, aby wywołać główne okno menadżera kontroli systemu, sprawdź też czy tryb sieci bezprzewodowej jest włączony.

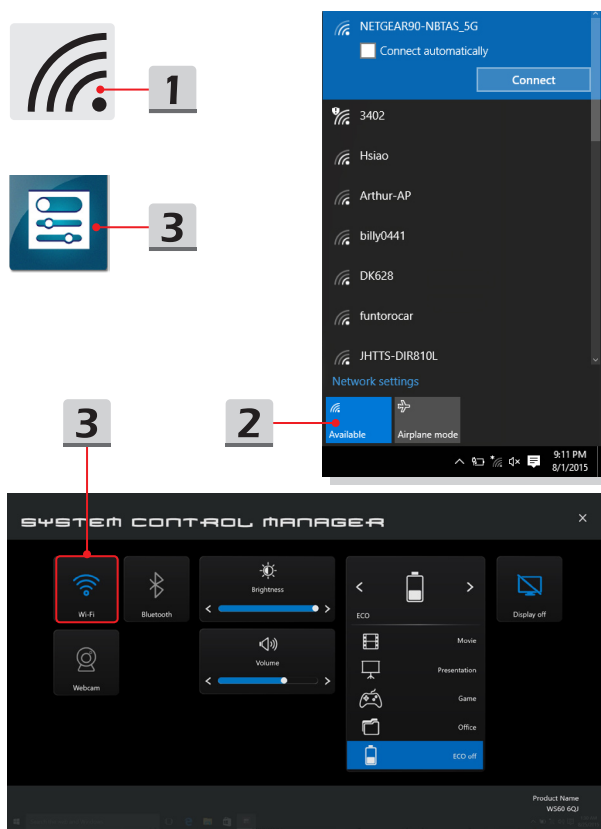





Przewodowa sieć LAN

Połączenie z Internetem za pomocą kabli i kart sieciowych. Przed ustawieniem połączenia dla dynamicznego IP/PPPoE lub szerokopasmowego (PPPoE) lub statycznego IP, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych (ISP) lub administratorem sieci, w celu uzyskania pomocy w ustanowieniu połączenia internetowego.

► Dynamiczne połączenie IP/PPPoE

1. Wejdź na pulpit. Odszukaj ikonę [LAN] w prawym rogu paska zadań i kliknij na nią prawym klawiszem, aby wybrać [Otwórz Centrum sieci i udostępniania].
2. Wybierz [Zmień ustawienia karty sieciowej].
3. Kliknij prawym przyciskiem pozycję [Ethernet], aby z rozwijalnego menu wybrać [Właściwości].
4. W oknie Właściwości Ethernet wybierz zakładkę [Sieć] i zaznacz [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]. Następnie aby kontynuować, kliknij [Właściwości].
5. Wybierz zakładkę [Ogólne], kliknij [Uzyskaj adres IP automatycznie] i [Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie]. Następnie kliknij [OK].

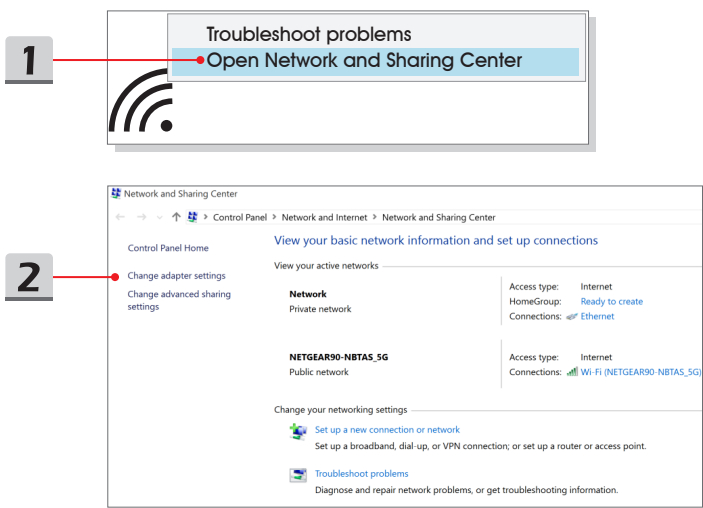


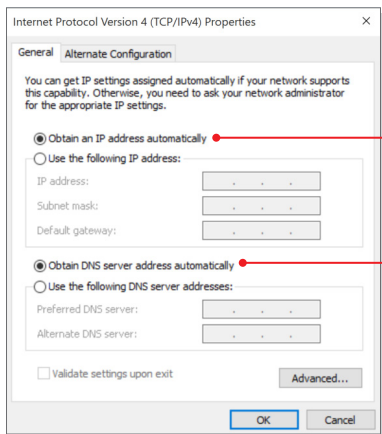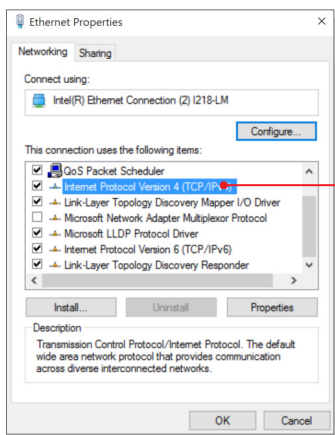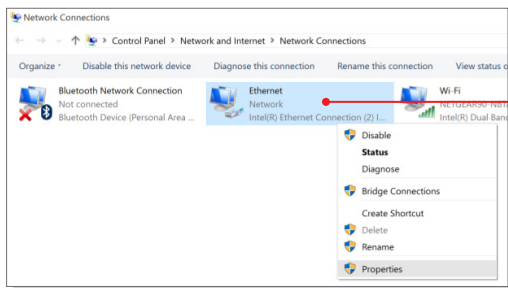


► Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)




1. Wejdź na pulpit. Odszukaj ikonę [LAN] w prawym rogu paska zadań i kliknij na nią prawym klawiszem, aby wybrać [Otwórz Centrum sieci i udostępniania].
2. W pozycji [Zmień ustawienia sieci] zaznacz [Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć].
3. Wybierz [Połącz z Internetem] i kliknij [Dalej].
4. Kliknij [Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)].
5. Wypełnij pola Nazwa użytkownika, Hasło i Nazwa połączenia. Następnie kliknij [Połącz].

1

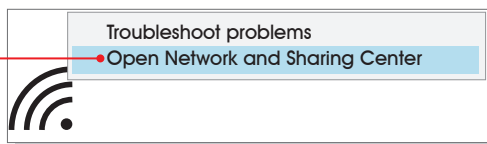


2

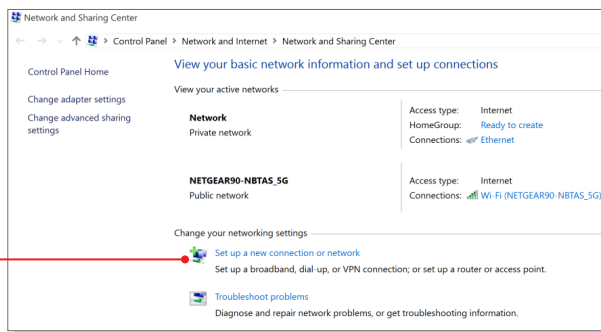

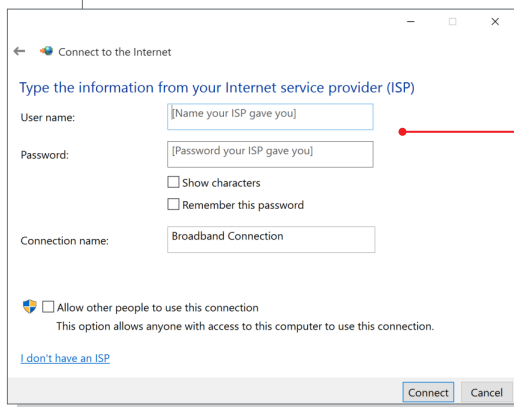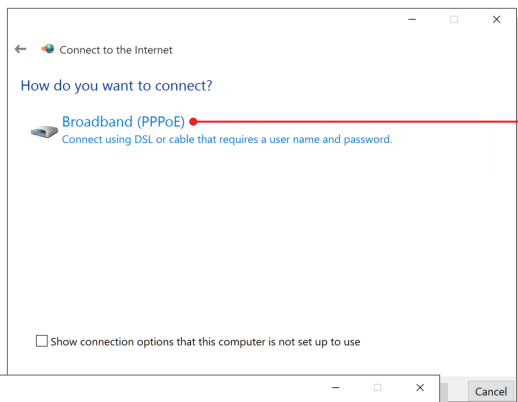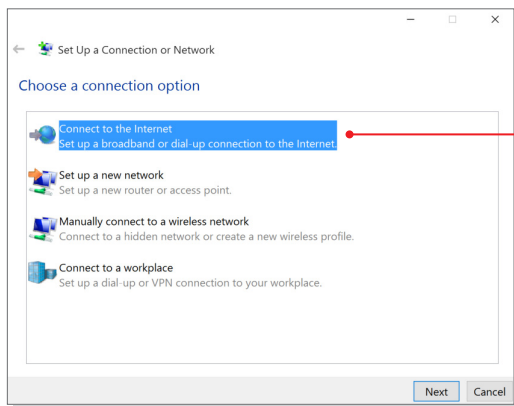

► Połączenie ze statycznym IP

1. Wykonaj kroki 1 do 4 w pozycji Dynamiczne połączenie IP/PPPoE.
2. Wybierz zakładkę [Ogólne] i kliknij [Użyj następującego adresu IP] i [Użyj następującego adresu serwera DNS]. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie adresu IP, maski podsieci, i bramki domyślnej, a następnie o kliknięcie [OK].

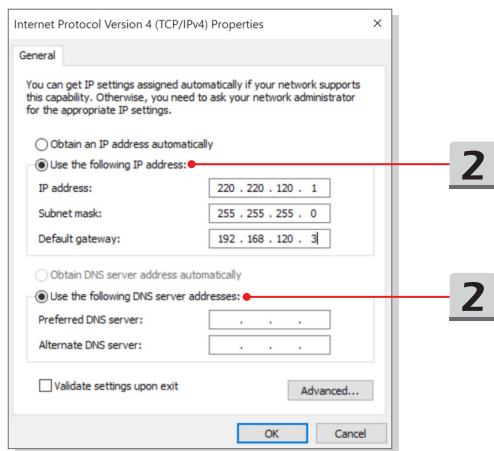

Jak skonfigurować połączenie Bluetooth

Powiązywanie urządzeń to proces, w którym dwa urządzenia Bluetooth komunikują się ze sobą po nawiązaniu połączenia.


Aktywacja połączenia Bluetooth

► Sprawdzanie stanu Bluetooth

Kiedy tryb samolotowy jest aktywny, łącze Bluetooth jest wyłączone.


Przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia Bluetooth upewnij się czy tryb samolotowy (Airplane) jest wyłączony.



1. Wejdź na pulpit. Znajdź ikonę [Windows] w lewym dolnym rogu ekranu i kliknij ją.
2. Wybierz [Ustawienia], a następnie przejdź do [Urządzenia/ Bluetooth], aby sprawdzić czy dostępne jest połączenie Bluetooth.
3. Przetaw połączenie Bluetooth na [Wł.] jeżeli jest ustawione na [Wył.].
4. Lub, odszukaj ikonę [SCM] w prawym dolnym rogu paska zadań i kliknij ją, aby wywołać główne okno menadżera kontroli systemu. Sprawdź czy połączenie Bluetooth jest włączone.

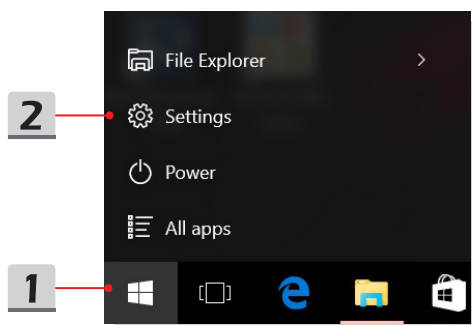

► Powiązywanie urządzeń Bluetooth

1. Wejdź na pulpit. Znajdź ikonę [Bluetooth] w prawym dolnym rogu ekranu na pasku zadań i kliknij ją.
2. Wybierz [Dodaj urządzenie Bluetooth].
3. Z listy sieci wybierz jedno połączenie Bluetooth.
4. Kliknij [Paruj], aby kontynuować.
5. Sprawdź dopasowanie kodu na notebooku i wybranym urządzeniu Bluetooth i kliknij [tak], aby zakończyć.




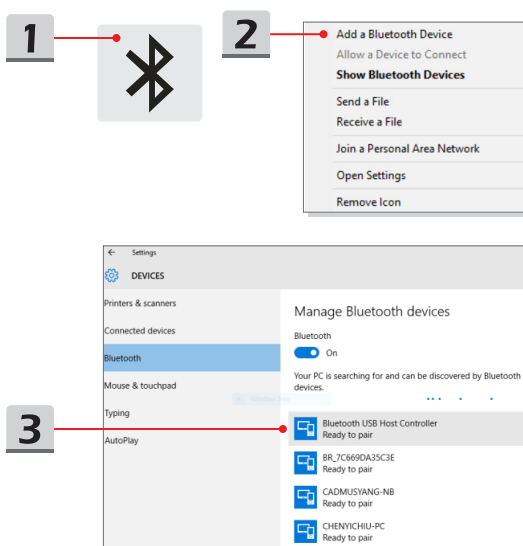


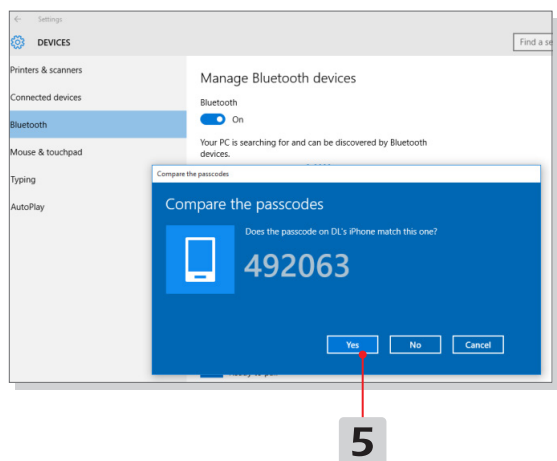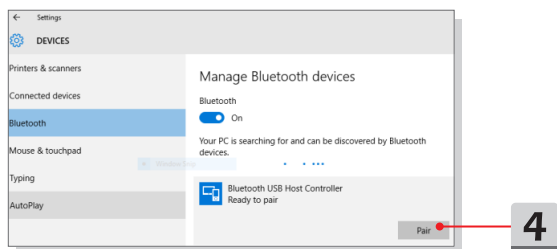

Jak połączyć się z urządzeniami zewnętrznymi

Notebook może być wyposażony w różne porty WE/WY (wejścia/wyjścia), takie jak USB, HDMI, DisplayPort i mini DisplayPort. Użytkownicy mogą podłączać różne urządzenia peryferyjne do notebooka.

W celu podłączenia tych urządzeń należy sięgnąć do instrukcji obsługi tych urządzeń, a następnie podłączyć urządzenie do notebooka. Notebook jest w stanie automatycznie wykryć podłączone urządzenia zewnętrzne, lecz jeżeli urządzenia nie zostaną wykryte automatycznie, należy ręcznie dodać nowe urządzenia, przechodząc do [Menu start / Panel sterowania / Dodaj urządzenie], aby dodać urządzenie.

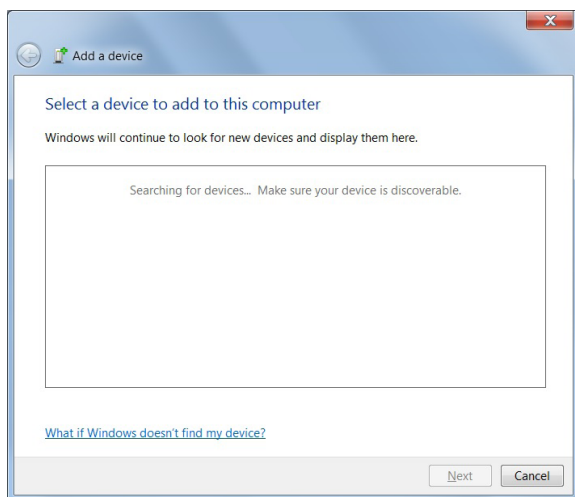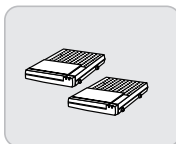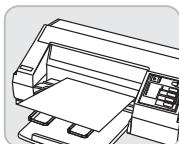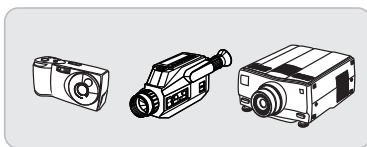

Wideo: Jak korzystać z funkcji RAID



Notebook może obsługiwać funkcję RAID na różnych poziomach. Funkcja RAID umożliwia przechowywanie danych na wielu dyskach twardych lub stałych. Należy skontaktować się z miejscowym serwisem w celu uzyskania prawidłowych informacji, oraz należy pamiętać, że obsługiwane funkcje RAID mogą zmieniać się w zależności od zakupionego modelu.

Obejrzyj video instruktażowe na: <https://youtu.be/u2C35-ctFbw>



Jak wybrać Boot Mode (tryb uruchamiania) w BIOS.

1. Włącz system. Po pojawieniu się pierwszego ekranu z logo, natychmiast naciśnij klawisz DEL i wejdź do menu BIOS.
2. Ustaw kursor na zakładce [Boot] (Uruchamianie) i w pozycji Boot Configuration (Konfiguracja uruchamiania) wybierz pozycję [Boot mode select] (Wybór trybu uruchamiania).
3. W systemach operacyjnych obsługujących BIOS na bazie UEFI BIOS (Windows 10 i Windows 8.1), sugerowany wybór to [UEFI].
4. W systemie Windows 7 lub wcześniejszych wersjach Windows, wybierz tryb [Legacy].

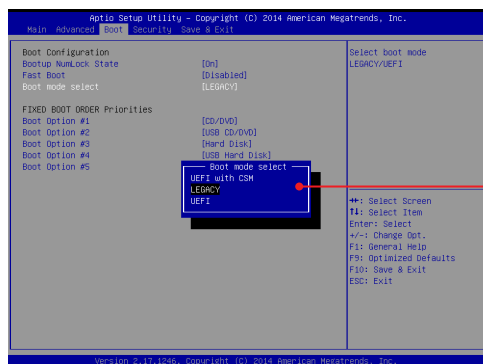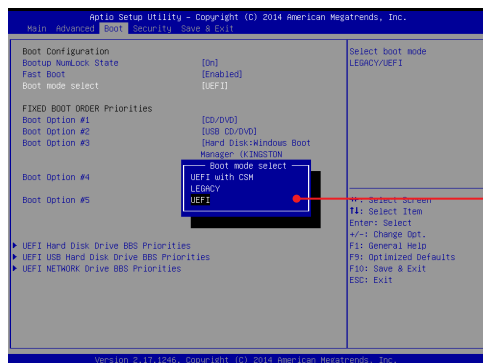

Wideo: Jak przywrócić system operacyjny Windows 10 na notebookach MSI

Obejrzyj wideo instruktażowe na: <https://www.youtube.com/watch?v=hSrK6xAQooU>, aby w przypadku konieczności przywrócić system operacyjny Windows 10 za pomocą funkcji [odzyskiwania F3] oraz [Ustawień Windows 10].



Jak korzystać z MSI One Touch Install

MSI „**One Touch Install**” to aplikacja umożliwiająca instalowanie jednym kliknięciem, pozwalająca użytkownikom wydajnie instalować wszelkie sterowniki konieczne na notebookach MSI jednym kliknięciem.

Obejrzyj wideo instruktażowe na stronie:

Windows 10/ 8.1: <https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs>

Windows 7: <https://www.youtube.com/watch?v=43InM4m-500>

Windows 10/ 8.1



Windows 7

